

トイレブラインド取付手順書





TU-iX

H29.5月 株式会社ハマネツ





組立手順

フレームセット

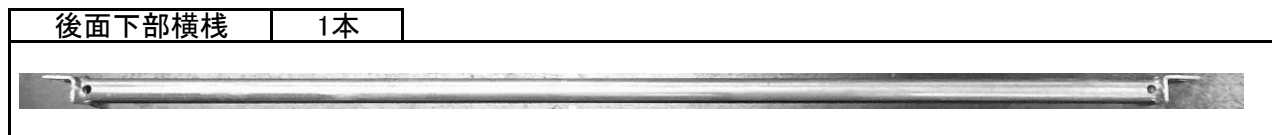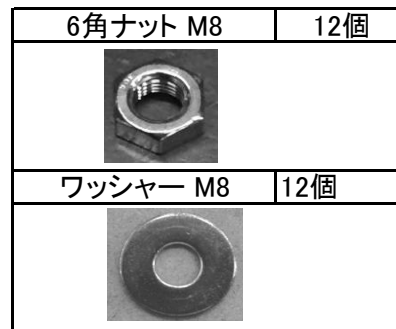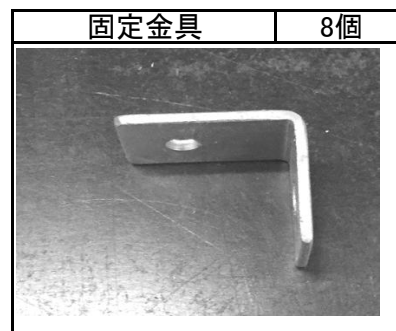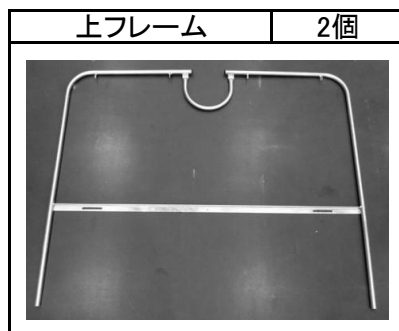

シートセット

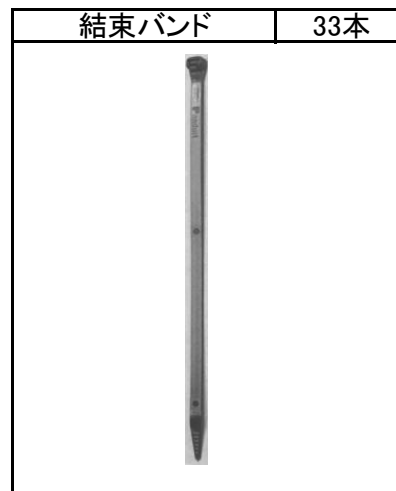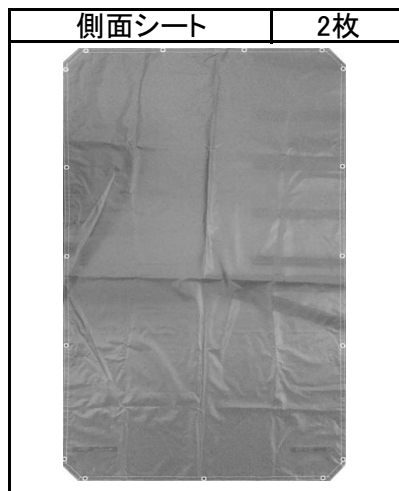
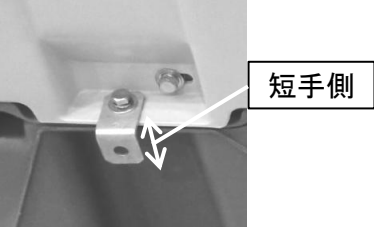

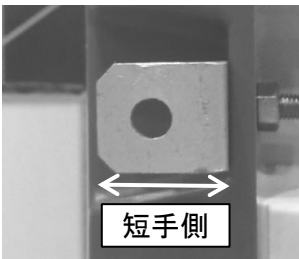




使用工具




※工具は別途ご用意ください



組立手順

No	組立工程	ボルト類	数	
1	固定金具の取付(便槽)  	便槽とトイレを固定しているボルトをスパナ・メガネレンチ等で緩めて外す。(M8×25) 便槽固定穴と固定金具を上から合わせて仮固定する。固定金具は短手側と長手側があるため写真参照のこと。 ボルトは付属のもの(M8×35)へ変更し、ボルト側・ナット側にそれぞれワッシャーを入れる。 ※ボルト交換作業は片側ずつ行うこと ※取り外したM8×25のボルトはNo. 3にて使用するため保管する。	6角ボルト M8×35 ワッシャー M8 6角ナット M8 ※左右合計4箇所 ※トイレ付属のナット・ワッシャーは利用する	4 8 4
2	固定金具の取付(側面)  	前後面と側面を固定している上部のボルトをスパナ・メガネレンチ等で緩めて外す(M8×20)。 付属のボルト(M8×25, ワッシャー付)を用いて固定金具とパネルをはさむようにボルト・ナットで仮固定する。この際、付属のワッシャーはナット側に取り付ける。 ※ボルト交換作業は片側ずつ行うこと ※取り外したM8×20のボルトはNo. 5にて使用するため保管する。	6角ボルト M8×25 (ワッシャー付) ワッシャー M8 6角ナット M8 ※左右合計4箇所 ※トイレ付属のナット・ワッシャーは利用する	4 4 4
3	下フレームの本体取付  	写真の向きにて取り付けを行う。No. 1にて外したボルトを固定金具にトイレ側から外側に向けて入れる。Lアングル長穴部に通し、ワッシャー・ナットで仮固定する。	6角ボルト M8×25 (ワッシャー付) ※No. 1にて外した物 6角ナット M8 ワッシャー M8 ※左右合計4箇所	4 4 4

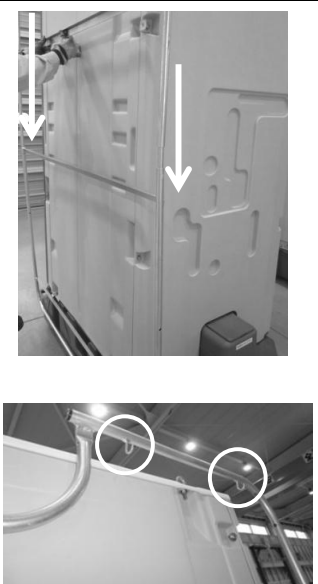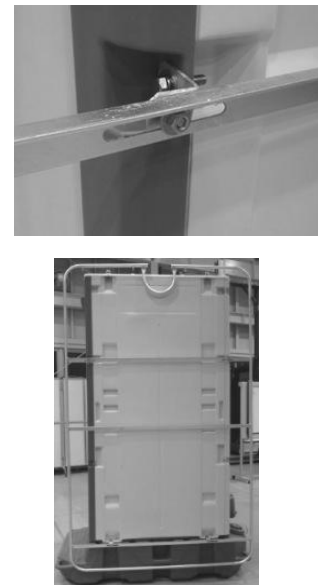

組立手順

No	組立工程	ボルト類	数	
4	上フレームを下フレームに挿し込む 	<p>上フレームのパイプを下フレームのパイプ受けに挿し込む。 この時、上部のフックが外向きになるように挿し込むこと。</p>		
5	上フレームの本体取付 	<p>固定金具にトイレ側から外側に向けてボルトを入れる。Lアンクル長穴部に通し、ワッシャー・ナットで仮固定する。その際にNo. 2にて外したボルトを利用する。</p>	<p>六角ボルト M8×20 (ワッシャー付) No. 2にて外した物</p> <p>六角ナット M8 ワッシャー M8</p> <p>※左右合計4箇所</p>	<p>4</p> <p>4</p> <p>4</p>
6	後面下部横棧の取付 	<p>後面下部横棧を下フレームの後面側半ばにある貫通穴を使用し、後面下部横棧側からボルトを差し込み、ナットで挟み込むように仮固定する。 この時、写真の向きでフレームに仮固定する。</p> <p>※ワッシャーは使用しない</p>	<p>六角ボルト M8×35 六角ナット M8</p>	<p>2</p> <p>2</p>

組立手順

No	組立工程	ボルト類	数
7	<p>後面上部横棧の取付</p> 	<p>六角ボルト M8×35 六角ナット M8</p>	<p>2 2</p>
8	<p>位置合わせ・本締め</p> 	<p>正面から見て右側のフレームを後ろまで下げる。その際、後方下部長穴の端とボルトが接触する。左側フレームを右側フレームに合わせるように調整する。 (目安として後面下部横棧と後面パネルとの間隔は150mm程度となる) その後、スパナ・メガネレンチ等を用いて全てのボルト・ナットを本締めする。</p>	
9	<p>フレーム完成</p> 	<p>ボルト・ナットが緩んでいないか確認し、緩んでいた場合は確実に固定する。</p>	

組立手順

No	組立工程	ボルト類	数
10	<p>側面シート取付</p>  <p>側面シートは短辺にハトメが4箇所付いている側が上となる。防災マークがトイレ側になるように、フレーム上部のフックにハトメを引っ掛ける。残りのハトメに結束バンドを通し、フレームに固定する。</p> 	結束バンド	26
11	<p>後面シート取付</p>  <p>防災マークがトイレ側になるように、後面上部横棧のフックにハトメを引っ掛ける。残りのハトメに結束バンドを通し、フレームに固定する。</p> 	結束バンド	7
12	<p>完成</p> 